SAMSUNG

YP-ST5

DIGITAL AUDIO PLAYER

yepp™

- MP3-, WMA-, ASF- en Ogg-bestanden afspelen
- Verwijderbaar opslagapparaat
- Direct opnemen van MP3's
- FM-ontvangst
- 3D-geluid
- Ondersteuning voor USB 2.0
- Opwaarderen
- Continue afspeeltijd van 20 uur
- Spraakopname

Voorbereidingen

Veiligheidsinstructies 4
Functies 6
Onderdelen 8
Plaats van de bedieningselementen 9

Aansluiten op de computer

Aansluiten op de computer 11
Handmatige installatie van USB-stuurprogramma 15
Het verwijderbare opslagapparaat gebruiken (PC) 18
● Bestanden downloaden/uploaden 18
● De USB-kabel loskoppelen 18
● Formatteren 19
yepp Studio installeren 20
Helpinformatie yepp Studio bekijken 21

Basisgebruik

Muziek afspelen en het apparaat uitschakelen 22
Het volume en de blokkeerfunctie aanpassen 23
Spraakopname maken 24
MP3-codering 25
Zoeken naar muziek-/spraakbestanden 26
Naar FM-radio luisteren 27
FM-codering 29

NED

Geavanceerd gebruik

Continu herhalen 30
MENU instellen 31
Navigatie gebruiken 32
Afspeellijst instellen 35
De geavanceerde functies instellen 36
De afspeelmodus selecteren 37
De EQ-modus instellen 36
Bestandsbeheer 38
● Verwijderen 39
● Formatteren 39
Display 40
● Scroll 40
● Information 40
● Backlight 40
● Contrast 41
Time 42
● Auto Off / Sleep 42
REC Settings 43
● Bitrate / AutoSync Time 43
WOW Level 44
● SRS -en TruBass-niveau aanpassen 44
● Optimization 44
Default Volume 45

Bijlage

Menutabel 46

Klantondersteuning

Problemen oplossen 47
Specificaties 49

Lees alle instructies door en zorg ervoor dat u deze goed begrijpt. Daarmee kunt u persoonlijk letsel en schade aan de apparatuur voorkomen.

Niet blootstellen aan extreme temperaturen (onder -5°C en boven 35°C). Niet blootstellen aan vocht.	Oefen geen al te grote druk uit op het apparaat en plaats geen zware voorwerpen bovenop het apparaat. 	Zorg ervoor dat geen vreemde voorwerpen in het apparaat terecht komen.
Stel de speler niet bloot aan zware druk als u deze rond uw nek draagt.	Stel het apparaat niet bloot aan chemicaliën zoals benzeen of verdunningsmiddelen.	Verwijder de batterijen als u het apparaat langere tijd niet zult gebruiken. 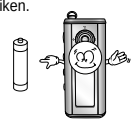
Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen. 	Sla het apparaat niet op in een stoffige omgeving.	Probeer niet het apparaat zelf uit elkaar te halen en te repareren. 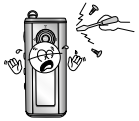

✻ Veuillez noter que nous déclinons toute responsabilité pour les dommages liés à la perte de données enregistrées ou sauvegardées suite à une panne, une réparation ou à toute autre cause.

NED

Oortelefoon

Volg de veiligheidsinstructies voor in het verkeer

- Gebruik de oortelefoon niet terwijl u een auto bestuurt of op een fiets rijdt. Dit is niet alleen gevaarlijk, maar ook in strijd met de wet.
- Er kan een ongeluk gebeuren als u het volume van de oortelefoon harder zet terwijl u op straat loopt, met name als u de weg oversteekt op kruispunten.

Bescherm uw oren

- Zet het volume niet te hard.
  Artsen waarschuwen tegen de gevolgen van langdurige blootstelling aan harde muziek.
- Stop met het gebruiken van het apparaat of zet het volume lager als uw oren beginnen te tuiten.

Gebruiksomgeving

- Omgevingstemperatuur : 5°C tot 35°C
  Luchtvochtigheid : 10% tot 75%

Milieu-informatie

- Volg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwijdering bij het weggooien van verpakkingen, batterijen en oude elektronische apparaten.
- De verpakking van de yepp bestaat uit karton, polyethyleen, enz. en bevat geen overbodige materialen.

Functies

MP3-, WMA-, ASF- en Ogg-bestanden afspelen

- Uw speler ondersteunt het afspelen van MP3-, WMA-, ASF- en Ogg-bestanden.

Verwijderbaar opslagapparaat

- U kunt op eenvoudige wijze bestanden kopiëren en plakken naar de yepp-speler via Windows Verkernner.

Direct opnemen van MP3's

- U kunt muziek op cd's, cassettes en radio omzetten naar MP3-bestanden zonder gebruik te maken van een pc.

FM-ontvangst

- Het luisteren naar een FM-programma wordt gemakkelijk gemaakt met de functies voor automatisch zoeken (Auto Search) en het onthouden van frequenties (Frequency Memory).

3D-geluid

- De 3D surround-functie voegt een ruimtelijk effect aan het geluid toe.

Ondersteuning voor USB 2.0

- Maximale gegevensoverdrachtsnelheid van 18Mbps.

Opwaarderen

- Als er upgrades beschikbaar zijn, kunt u de ingebouwde programma's opwaarderen en daarmee functies, codecs, enz. toevoegen. Breng voor upgrades een bezoek aan de yepp-startpagina op http://www.samsung.com.

Continue afspeeltijd van 20 uur

- Dit apparaat maakt gebruik van één AAA-alkalinebatterij (LR03). De maximale gebruiksduur bedraagt 20 uur.
  De werkelijke speelduur kan variëren, afhankelijk van het type en de capaciteit van de batterij.

Spraakopname

- U kunt kwalitatief hoogwaardige spraakopnamen maken.

Speler

Draagtas

Stijlvolle oortelefoon in de vorm van een halsketting

Installatie-cd

Gebruiksaanwijzing

Eén batterij
(1,5V type AAA/LR03)

Line In-kabel

USB-kabel

USB-adapter voor directe aansluiting

Model	YP-ST5 H	YP-ST5 V	YP-ST5 X	YP-ST5 Z
Built-in memory	128MB	256MB	512MB	1GB

- De capaciteit van het bruikbare interne geheugen is minder dan aangegeven omdat de interne firmware eveneens een deel van het geheugen gebruikt.
- Het ontwerp van accessoires kan zonder kennisgeving worden aangepast ten behoeve van verbeteringen.

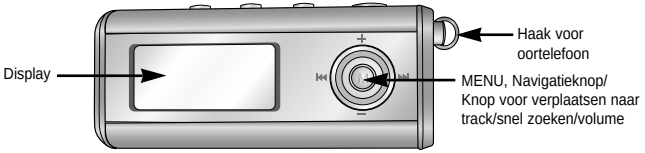

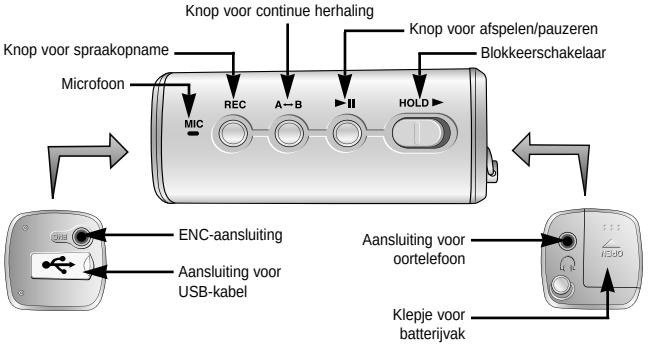

Wordt vervolgd...

Display

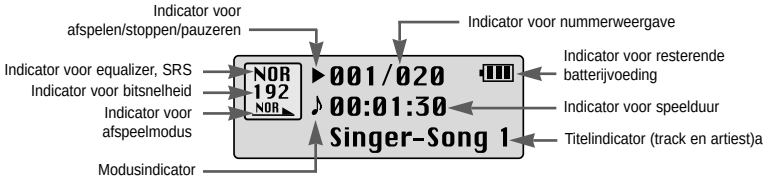

Een batterij plaatsen

1 Schuif het klepje in de richting van de pijl om het klepje te openen**.**

2 Plaats een batterij met de plus- en minpolen in de juiste richting en sluit het klepje door het in de richting van de pijl te duwen, zoals aangegeven.

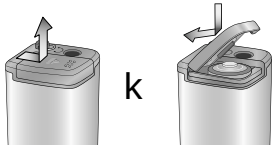

Opmerking

- Plaats geen zware voorwerpen op het klepje.

Systeemvereisten.

Uw pc moet aan de volgende vereisten voldoen:

- Pentium 133 MHz of hoger
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- 40MB vrije ruimte op de vaste schijf
- Cd-rom-station (dubbele snelheid of meer)
- USB-poort (2.0)
- DirectX 8.0 of hoger.
- VGA-video.

Opmerking

- Installeer het besturingssysteem in de Administrator-account modus voor Windows 2000 of XP. Als u dat niet doet, wordt de installatie niet voltooid.
- Windows ME, 2000 en XP kunnen het stuurprogramma herkennen zonder dat het meegeleverde programma wordt geïnstalleerd. U moet het programma echter installeren om de yepp te kunnen formatteren en een upgrade van de firmware te kunnen uitvoeren.
- Als het programma voor de YP-ST5 niet is geïnstalleerd in Windows 98, communiceert het niet met uw verwisselbare schijf. U moet eerst het USB-stuurprogramma installeren.

NED

Installeer voordat u de yepp aansluit op de pc eerst het USB-stuurprogramma. Als de melding "**Wizard Nieuwe hardware**" wordt weergegeven, drukt u op de knop **[Annuleren]** en installeert u het USB-stuurprogramma.

Software installeren

1 Plaats de installatie-cd in het cd-rom-station. De onderstaande afbeelding wordt weergegeven. Selecteer **[Install yepp USB Driver].**

Wordt vervolgd...

2 Voltooi de installatie door de instructies uit te voeren in de volgorde zoals zij worden weergegeven in de vensters.

De speler aansluiten op de pc via een USB-kabel

1 Sluit een USB-kabel aan op de USB-poort van de computer.

2 Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-connector van de speler.
U kunt de USB-connector direct aansluiten op de USB-poort van de pc.

- Als u de USB-kabel loskoppelt van uw pc terwijl een opdracht wordt uitgevoerd of terwijl het USB-stuurprogramma wordt geïnstalleerd, werkt uw pc mogelijk niet correct.

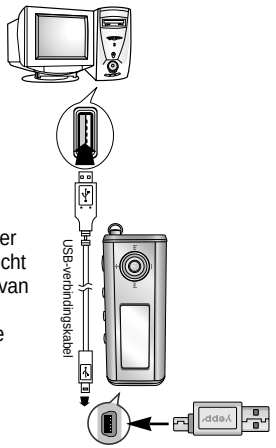

3 Het USB-stuurprogramma wordt geïnstalleerd en er wordt een bericht weergegeven dat er wordt gezocht naar een nieuw apparaat. Mogelijk is het scherm van het display leeg tijdens de installatie. Ga naar Apparaatbeheer om te controleren of de installatie met succes is voltooid.

4 Bij installatie van het USB-stuurprogramma wordt "Samaung yepp YP-ST5" weergegeven onder **[System Properties]** → **[Device Manager]**.

NED

Wordt vervolgd...

Het USB-stuurprogramma controleren

Windows 98:
Configuratiescherm → Systeem → Apparaatbeheer → Schijfstations → Samsung yepp YP-ST5

Windows 2000:
Configuratiescherm → Systeem → Hardware → Apparaatbeheer → Schijfstations → Samsung yepp YP-ST5 USB Device

Windows XP:
Configuratiescherm → Systeem → Hardware → Apparaatbeheer → Universal Serial Bus controllers → Schijfstations → Samsung yepp YP-ST5 USB Device

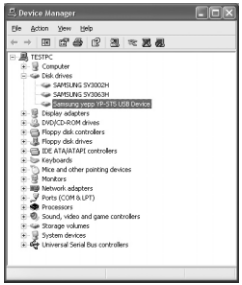

5 Als het USB-stuurprogramma niet automatisch wordt geïnstalleerd, raadpleegt u de volgende pagina.

Ga naar "Bestanden downloaden/uploaden" als het USB-stuurprogramma is geïnstalleerd.
Voer de volgende stappen uit als het USB-stuurprogramma niet is geïnstalleerd:

Als een fout optreedt bij de installatie van het USB-stuurprogramma

1 Controleer Apparaatbeheer.

Windows 98,ME:
Configuratiescherm → Systeem → Apparaatbeheer
Windows 2000:
Configuratiescherm → Systeem → Hardware → Apparaatbeheer
Windows XP:
Configuratiescherm → Systeem → Hardware → Apparaatbeheer

2 Controleer of er een apparaat is voorzien van een uitroepteken of een vraagteken (voor een onbekend apparaat of USB-apparaat).

3 Dubbelklik op het apparaat met het uitroepteken of vraagteken.

Opmerking

- Als u met Windows 2000 werkt en uw versie van Windows herkent het USB-stuurprogramma niet, downloadt en installeert u het meest recente service pack van windowsupdate.microsoft.com
- De installatiemethode kan variëren, afhankelijk van het type pc of besturingssysteem.
  Neem contact op met uw pc-leverancier of servicecentrum voor nadere informatie over de installatie.
- Als zich fouten blijven voordoen tijdens de installatie van het USB-stuurprogramma, sluit u de USB-kabel opnieuw aan nadat u het systeem opnieuw hebt opgestart.

NED

4 Klik, nadat u het stuurprogramma hebt geselecteerd, op **[Bijwerken]**.

5 Klik op Volgende.

Upgrade Device Driver Wizard
Welcome to the Upgrade Device Driver Wizard
This wizard helps you upgrade a device driver for a hardware device.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel
Klik op

6 Klik op Naar een stuurprogramma zoeken dat beter is dan het huidige. Klik vervolgens op Volgende.

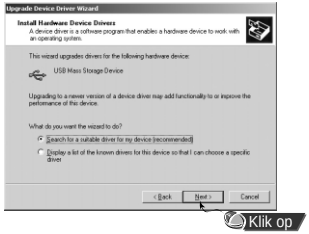
Upgrade Device Driver Wizard
Install Hardware Device Drivers
A device driver is a software program that enables a hardware device to work with an operating system.
This wizard upgrades drivers for the following hardware device:
USB Mass Storage Device
Upgrading to a newer version of a device driver may add functionality to or improve the performance of this device.
What do you want the wizard to do?
Search for a suitable driver for my device [recommended]
Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver
< Back
Next >
Cancel
Klik op

7 Klik op Volgende om te voltooien.

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
USB Device
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
< Back
Next >
Cancel
Klik op

Onder Windows 98

Voltooi de installatie door de instructies uit te voeren in de volgorde zoals zij worden weergegeven in de vensters.

k

k

k

Locatie USB-stuurprogramma [CD ROM]\setup\Drivers

: Start het systeem opnieuw op om de installatieprocedure te voltooien.

Opmerking

- U kunt geen verwisselbare schijf gebruiken onder Windows 98 als het programma YP-ST5 niet is geïnstalleerd. Installeer eerst het USB-stuurprogramma.

NED

Bestanden downloaden/uploaden

1 Sluit de speler aan op uw pc.

2 Open Windows Verkenner op de pc.

- Verwisselbare schijf wordt weergegeven in Windows Verkenner.

3 Selecteer het bestand dat u wilt opslaan en sleep het naar het pictogram voor de verwijderbare schijf. (In numerieke, alfabetische volgorde)

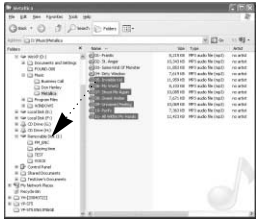

Opmerking

- Het bericht “WRITING/READING” wordt weergegeven tijdens het downloaden of uploaden van bestanden. Als u de USB-kabel loskoppelt terwijl “WRITING/READING” wordt weergegeven, kan dit leiden tot storingen in het apparaat.
- De volgorde van muziekbestanden is onafhankelijk van de afspeelvolgorde wanneer u een verwisselbare schijf selecteert in Windows Verkenner.

De USB-kabel loskoppelen

Nadat de bestanden zijn verzonden, moet u de kabel op de volgende manier loskoppelen:

1 Dubbelklik op de groene pijl op de taakbalk in de rechterbenedenhoek van het venster.

2 Selecteer het USB-apparaat en druk vervolgens op de knop **[Stop]**. Als het bericht **[Stop a Hardware device]** wordt weergegeven, drukt u op de knop **[OK]** en koppelt u de USB-kabel los.

NED

Formatteren

1 Selecteer het pictogram voor de verwijderbare schijf en klik met de rechtermuisknop op **[Format]**.

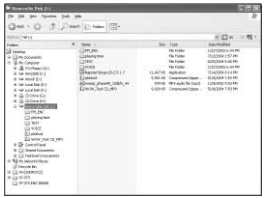

2 Klik op knop **[Start]**.

- Alle opgeslagen bestanden worden geformatteerd.
- U kunt de naam van de verwijderbare schijf wijzigen door **[Volume label]** te selecteren.

Opmerking

- Als u formatteert, worden alle menu-instellingen ingesteld op de beginwaarden.
- Wees voorzichtig: geformatteerde bestanden kunnen niet worden hersteld.

yepp Studio installeren

yepp Studio is het programma waarmee de bestanden kunnen worden geconverteerd en afgespeeld op de pc.

1 Plaats de installatie-cd in het cd-rom-station. Selecteer **[Install yepp Studio].**

2 Selecteer uw taal.

3 Voltooi de installatie door de instructies uit te voeren in de volgorde zoals zij worden weergegeven in de vensters.

- Raadpleeg de Help voor nadere informatie over het gebruik van yepp Studio.

Opmerking

- Als het venster [Register Serial Number] (Serienummer registreren) wordt weergegeven, als u yepp Studio voor het eerst installeert, voert u het serienummer in. Dit kunt u vinden op de achterkant van de speler.

Helpinformatie yepp Studio bekijken

Start het programma yepp Studio en druk op F1.

- De helpinformatie wordt weergegeven.

Verplaats de pijl naar de bovenkant van yepp Studio en klik met de rechtermuisknop. Het volgende selectievenster wordt weergegeven.

- Klik op Help om het Help-venster weer te geven.

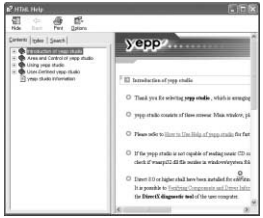

Opmerking

- De muziekherkenningstechnologie en bijbehorende gegevens worden geleverd door Gracenote en Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB is een gedeponeerd handelsmerk van Gracenote. Het Gracenote-logo en -logotype, het Gracenote CDDB-logo en –logotype, en het logo "Powered by Gracenote CDDB" zijn handelsmerken van Gracenote. Music Recognition Service en MRS zijn servicemerken van Gracenote.

NED

Apparaat in-/uitschakelen

Inschakelen: Druk op de knop ▶II om het apparaat in te schakelen.

Uitschakelen: Houd de knop ▶II ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

Muziek afspelen

Druk op de knop ▶II.

- Het afspelen wordt gestart.



Muziek tijdelijk onderbreken

Druk op de knop ▶II om het afspelen tijdelijk te onderbreken.

- Als u niet binnen 10 seconden op een knop drukt (deze tijd kan worden aangepast via de instellingen), wordt de speler automatisch uitgeschakeld.
- Druk, terwijl de pauzestand actief is, kort nogmaals op ▶II om het afspelen te hervatten.

Opmerking

- WMA-bestanden kunnen alleen als muziekbestanden worden afgespeeld bij een compressiewaarde van 48Kbps-192Kbps. Deze kan worden samengesteld met Windows Media Player (versie 8.0).
- In dit menu kunt u de uitschakelingstijd instellen.

Volume instellen

Om het volume aan te passen, drukt u tijdens het afspelen op de toets −,+ van de speler.

Opmerking

- Het volumebereik loopt van 00 tot 30.

HOLD-functie

In de blokkeerstand (HOLD) zijn alle knoppen uitgeschakeld.

Schuif de

-schakelaar op de speler in de richting van de pijl.

✺ Wanneer op een knop wordt gedrukt, verschijnt het bericht " HOLD!" op het LCD-scherm.

NED

✻ Als u vanuit de spraakmodus wilt overschakelen naar de andere modus, raadpleegt u "Andere modus kiezen".

1 Druk op de knop REC en houd deze ingedrukt om de spraakopname te starten.

2 Als nogmaals op de knop REC wordt gedrukt, wordt de opname gestopt en wordt het spraakbestand opgeslagen.

Opmerking

- De bestanden worden opgenomen in de volgorde V001,V002..... en na het opnemen opgeslagen als WAV-bestand in de map VOICE.
- Als het geheugen vol is, wordt het maken van een spraakopname automatisch gestopt.
- Het maken van spraakopnamen werkt niet in de FM-modus of als de Line In-kabel is aangesloten.

✻ Als u vanuit de modus LINE_ENC wilt overschakelen naar andere modi, raadpleegt u "Andere modus kiezen".

1 Sluit de audiouitgang van de externe audiobron (of de Line Out-uitgang) via de lijnkabel aan op de ENC-aansluiting op het apparaat.

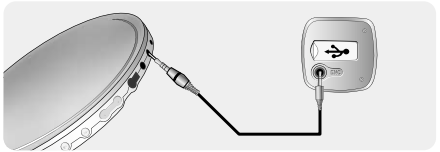

2 Druk op de knop REC en houd deze ingedrukt om de MP3-codering te starten.

3 Als u op de knop REC drukt tijdens de codering, wordt de codering gestopt en wordt een coderingsbestand gemaakt.

● Codering vindt plaats in oplopende volgorde (L001, L002, enz.) en bestanden worden na codering opgeslagen in de MP3-indeling.

Opmerking

- De bitsnelheid kan worden ingesteld op een waarde tussen 32Kbps en 128Kbps.
- U kunt het volume aanpassen tijdens het controleren van de codering.

Opmerking

- Koppel de Line In-kabel niet los tijdens het coderen.
- Als de batterij niet voldoende stroom bevat, vindt geen codering plaats.
- Stel het volume van de externe audiobron in op een geschikt niveau en codeer het geluid. Als het volume extreem hoog is, laat de geluidskwaliteit mogelijk te wensen over.

NED

Zoeken naar specifieke gedeelten tijdens het afspelen

- Schuif de knoppen ⏮, ⏭ naar links of naar rechts en houd ze vast tijdens het afspelen om te zoeken naar het gedeelte waarnaar u wilt luisteren.
- Laat deze knop weer los om het normaal afspelen te hervatten.

Tracks wijzigen tijdens het afspelen

- Trek kort aan de toets ⏭ tijdens het afspelen om de volgende track af te spelen.
- Trek kort aan de knop ⏮ binnen 5 seconden na het begin van het afspelen om naar de vorige track te gaan en deze af te spelen. Trek kort aan de toets ⏮ na meer dan 5 seconden na het begin van het afspelen om de huidige track vanaf het begin af te spelen.

Tracks wijzigen nadat het afspelen is gestopt

- Trek de toetsen ⏮, ⏭ naar links of naar rechts in de stopstand om naar de vorige/volgende track te gaan.

Opmerking

- VBR(Variable Bit Rate)-bestand: Een bestand waarbij continu de compressiewaarde wordt gewijzigd, afhankelijk van het type geluid, zoals de toonhoogte, in het bestand.
- In het geval van een VBR-bestand kunt u niet naar de vorige track gaan en deze afspelen, zelfs al drukt u binnen 5 seconden na het begin van het afspelen op de toets ⏮.
- Bestanden die zijn gedownload in MP2 of MP1 en waarvan de bestandsextensie is gewijzigd in MP3, kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.

Druk eerst op de toets om het menuscherm weer te geven en FM-radio te selecteren.

Handmatig zoeken naar een frequentie

- Trek kort aan de toetsen ⏮, ⏭ om handmatig de gewenste frequentie te zoeken.



Handmatige opslag van een frequentie

- Trek aan de toetsen ⏮, ⏭ en houd deze vast om frequenties met ontvangst te zoeken en hierbij te stoppen.



Automatisch zoeken naar een frequentie

- Nadat u handmatig de gewenste frequentie hebt opgezocht, houdt u de toets ingedrukt om het scherm Save weer te geven.



- Gebruik de toetsen ⏮, ⏭ om het nummer te selecteren waaronder u de frequentie wilt opslaan en druk vervolgens op de toets .

Enregistrement automatique de fréquence

- Houd de knop A↔B ingedrukt terwijl de speler in de FM-modus staat.
- Frequenties binnen het bereik van 87.50MHz tot 108.00MHz worden automatisch geselecteerd en opgeslagen.
- Frequenties worden automatisch opgeslagen, te beginnen bij 1.



Aantal opgeslagen kanalen.

Opmerking

- U kunt de FM-modus verlaten door op de toets te drukken.
- Mono (MO) of Stereo (ST) worden automatisch geselecteerd.
- U kunt maximaal 20 frequenties opslaan.

NED

Zoeken naar opgeslagen frequenties

1 Druk op de knop ▶II in de FM-modus.

- Het scherm PRESET wordt weergegeven.

2 Gebruik de toetsen ⏮, ⏭ om naar de gewenste frequentie te gaan.



Opgeslagen frequenties verwijderen

- Ga naar het PRESET-nummer dat u wilt verwijderen, Houd de toets ingedrukt.

- Het opgeslagen PRESET-nummer wordt verwijderd.

Opmerking

- U kunt maximaal 20 frequenties opslaan.
- Druk op de knop ▶II op het scherm PRESET om de PRESET-modus af te sluiten.

1 Druk op de knop REC en houd deze ingedrukt tijdens FM-ontvangst.

- De codering van de op dat moment geselecteerde FM-zender wordt gestart.

2 Druk nogmaals op de knop REC.

- Er wordt een bestand gemaakt en de codering wordt gestopt.
- Bestanden worden opgeslagen in de volgorde F001, F002, F003, enz. De codering wordt automatisch gestopt als het geheugen vol is.

NED

Beginpunt

Druk tijdens het afspelen van muziekbestanden kort op de knop **A↔B** op het punt vanaf waar u wilt herhalen.

De aanduiding **A↔** wordt weergegeven op het display.



Eindpunt

Druk nogmaals kort op de knop **A↔B** op het punt tot waar u wilt herhalen.

De aanduiding **A↔B** wordt weergegeven op het display.
Het geselecteerde gedeelte wordt telkens opnieuw afgespeeld.



Opmerking

- Druk kort op de knop A↔B om het herhalen te annuleren.
- De functie voor Continu herhalen wordt automatisch uitgeschakeld als u snel gaat zoeken met behulp van de knoppen ⏮, ⏭.

Druk op de toets **om naar de MENU-modus te gaan.**

Gebruik de toets −,+ om te navigeren en druk kort op de toets om het gewenste menu te selecteren.

Houd de toets ingedrukt om de MENU-modus af te sluiten.

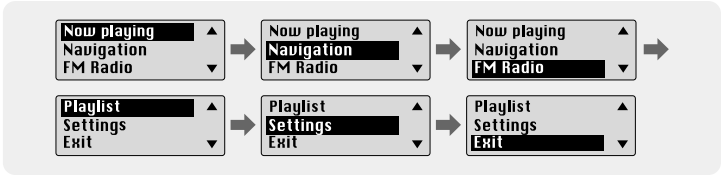

- Now playing : Voor het controleren van de track die momenteel wordt afgespeeld.
- Navigation : Naar navigatiemodus gaan
- FM Radio : Voor het luisteren naar FM-radio.
- Playlist : Alleen de gewenste bestanden afspelen
- Settings : De functies van de speler instellen
- Exit : MENU verlaten.

Opmerking

- Als in MENU-modus gedurende 15 seconden geen invoer plaatsvindt, wordt de MENU-modus automatisch verlaten.

NED

Navigatie gebruiken

Met de navigatiefunctie kunt u op eenvoudige wijze naar bestanden zoeken en van modus wisselen.

1 Houd de toets ingedrukt om naar de navigatiemodus te gaan. Of druk op de toets om naar het menu te gaan en selecteer vervolgens Navigation in het menu.

2 Selecteer het bestand of de map die u wilt afspelen.

- ⏮ : Naar een map van een hoger niveau gaan.
- ⏭ : Naar een map van een lager niveau gaan.
- ➖,➕ : Naar een bestand of map in dezelfde directory gaan.
- : Naar het eerstvolgende lagere mapniveau gaan.
  Als er geen map van een lager niveau bestaat, wordt het geselecteerde bestand opgenomen in de afspeellijst.

3 Druk op de knop ⏯.

- Het geselecteerde bestand wordt afgespeeld.

Opmerking

- Houd de toets ingedrukt in de navigatiemodus om de navigatiemodus af te sluiten.

Andere modus kiezen

U kunt als volgt een andere modus kiezen.
Voorbeeld) Overschakelen vanuit de spraakmodus naar de muziekmodus

1 Druk op de knop en houd deze ingedrukt in de spraakmodus.



2 Gebruik ⏮ om naar de bovenliggende map te gaan.

3 Gebruik ➖,➕ om naar het gewenste muziekbestand te gaan en druk op de knop ⏯ .

- Zodra de muziekmodus wordt ingeschakeld, wordt het geselecteerde bestand afgespeeld.



Opmerking

- Als u wilt overschakelen naar de FM-modus, raadpleegt u "MENU instellen".

NED

Map afspelen/vrijgeven

Map afspelen

1 Houd de toets ingedrukt om naar de navigatiemodus te gaan.

2 Gebruik ➖,➕ om naar de gewenste map te gaan en druk op de knop ▶II .

- Als " 🗁 " wordt weergegeven, wordt het geselecteerde bestand afgespeeld.

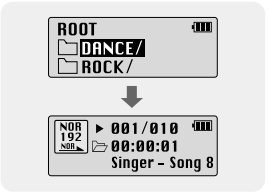

Afspelen van map vrijgeven

1 Houd de toets ingedrukt tijdens het afspelen van de map om naar de navigatiemodus te gaan.

2 Gebruik ➖,➕ om naar het gewenste bestand te gaan en druk op de knop ▶II .

- Nadat het afspelen van de map is vrijgegeven, wordt de markering " ♩ " weergegeven en wordt het geselecteerde bestand afgespeeld.

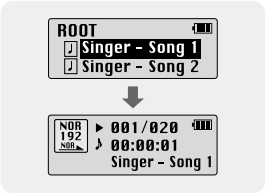

Afspeellijst instellen

- Ga naar het gewenste bestand in de navigatiemodus en druk vervolgens op de toets .

- Het geselecteerde bestand wordt gemarkeerd.
- Ga naar het gemarkeerde bestand in de navigatiemodus en druk vervolgens op de toets om de opname in de afspeellijst ongedaan te maken.



Afspeellijst afspelen

1 Druk op de knop A↔B en houd deze ingedrukt in de Muziekmodus of selecteer Afspeellijst in het menu.

- De ingestelde afspeellijst wordt weergegeven.

2 Ga naar het bestand dat u wilt afspelen en druk vervolgens op de knop ▶II.

- De markering " ♥ " wordt weergegeven en het geselecteerde bestand wordt afgespeeld.

Opmerking

- Selecteer PLAYLIST in MENU, File Delete (zie "Verwijderen") om alle afspeellijsten die u hebt ingesteld vrij te geven.

NED

1 Selecteer de optie **Settings** in het MENU. (raadpleeg “MENU instellen”)

2 Gebruik de toets ➖ ,➕ in Settings om naar de gewenste functie te gaan en druk op de toets ⏺ om deze te selecteren.

- U kunt naar een vorig menu gaan door ⏮ te gebruiken of op Return te drukken.

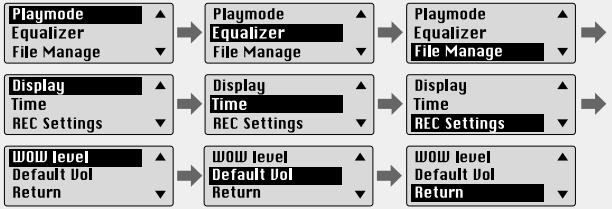

1 Selecteer de **Playmode** onder Settings.

2 Gebruik de toets ➖ ,➕ in de afspeelmodus om naar de gewenste modus te gaan en druk op de toets ⏺ om te selecteren.



- Normal: Speel alle tracks in volgorde één keer af.
- Repeat one: Herhaal één track.
- Repeat all: Herhaal alle tracks.
- Shuffle: Speel tracks in willekeurige volgorde af.
- Intro: Luister 10 seconden lang naar het eerste stukje van alle opgeslagen tracks.
- Return: Hiermee gaat u naar een vorig menu.

NED

1 Selecteer **Equalizer** onder Settings.

2 Gebruik de toets ➖,➕ in Equalizer om naar de gewenste geluidsmodus te gaan en druk op de toets .

- SRS (((•))): U hoort nu 3D-stereogeluid.
- TruBass (▭): Dit is een functie voor het versterken van de bas, waardoor een voller geluid mogelijk wordt.
- WOW: Deze functie biedt u de mogelijkheid tegelijkertijd de functies SRS en Trubass te gebruiken.
- Als u het basgeluid wilt versterken, selecteert u DBB.

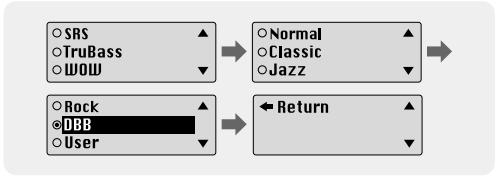

3 Selecteer User en stel de functie Bass/Treble in als u de klank zelf wilt instellen, onafhankelijk van de opgegeven klank.

- De functie Bass/Treble kan worden ingesteld op een niveau tussen 0 en 10 met de toets ➖, ➕.

Opmerking

- SRS(•) WOW is een handelsmerk van SRS Labs, Inc.
  WOW technologie is gebruikt met toestemming van de licentiehouder SRS Labs, Inc.
- Stel het volume in op een geschikt niveau, aangezien het volume hoger kan worden als de functie SRS is ingeschakeld.
- Dit apparaat ondersteunt samplingfrequenties van 32KHz, 44.1KHz of 48KHz.
- De SRS-functie is niet ingesteld voor bestanden met spraakopname.

Selecteer de optie **File Manage** onder Settings.

Verwijderen

1 Selecteer **File Delete** onder File Manage (Bestanden beheren).

2 Selecteer de modus waarin een bestand beschikbaar is dat kan worden verwijderd met File Delete.

3 Gebruik de toets ➖,➕ om naar het bestand te gaan dat u wilt verwijderen, druk op de toets en selecteer CONFIRM. Druk op de toets ⏮ om de instelling af te sluiten.

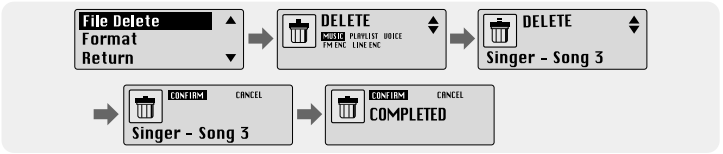

Formatteren

1 Selecteer Format onder File Manage.

2 Selecteer CONFIRM onder Format.

- De formattering wordt uitgevoerd als u CONFIRM selecteert.



Opmerking

- Bij het formatteren van het geheugen worden alle bestanden verwijderd.
- U wordt geadviseerd de formattering uit te voeren op een pc waarop het meegeleverde programma is geïnstalleerd aangezien de formattering in het menu veel tijd in beslag kan nemen.

NED

Selecteer de optie **Display** onder Settings.

Scroll

- Gebruik de toets −,+ om de schuifsnelheid in te stellen.
- Het instellingsbereik van de schuifsnelheid, oftewel de snelheid waarmee de titel van de track over het display schuift, ligt tussen 0 en 10.

Information

- **Play time:** Geeft de verstreken speeltijd weer.
- **Remain time:** Geeft de resterende afspeeltijd aan.
- **Used size:** Geeft de gebruikte hoeveelheid geheugen aan.
- **Free size:** Geeft de resterende hoeveelheid geheugen aan.

Backlight

[Light Time - Jog]

- Gebruik de toets −,+ om de verlichtingstijd in te stellen.
- Het instellingsbereik voor de verlichtingstijd ligt tussen 0 en 10 seconden.
- Als deze optie is ingesteld op On, blijft de verlichting continu branden.

[Light Time - LCD]

- Gebruik de toets −,+ om de uitschakeltijd voor de verlichting van het LCD-display in te stellen.
- Het instellingsbereik voor de verlichtingstijd ligt tussen 0 en 10 seconden.
- Als deze optie is ingesteld op On, blijft de verlichting continu branden.

[Couleur écran LCD]

- Gebruik de toets −,+ om de gewenste kleur voor het LCD-display te selecteren. U kunt kiezen uit 7 kleuren.

Green k Red k Blue k
Violet k Orange k Sky-Blue k
Lilac k Random

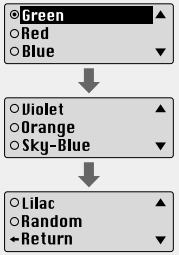

Opmerking

- De verlichting gaat niet branden als de batterij nog onvoldoende stroom biedt.

Contrast

- Gebruik de toets −,+ om het contrast in te stellen.
- Het instellingsbereik voor het contrast, waarmee de helderheid van het scherm wordt ingesteld, ligt tussen 0 en 10.

NED

Selecteer de optie **Time** onder Settings.

Auto Off

- Gebruik de toets −, + om de uitschakeltijd in te stellen.
- U kunt deze tijd instellen op een waarde tussen 0 en 1 minuut. Als niet op een toets wordt gedrukt nadat het afspelen is gestopt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld na de ingestelde tijdsduur.
- Als u deze waarde hebt ingesteld op OFF, wordt het apparaat niet automatisch uitgeschakeld.

Sleep

- Gebruik de toets −, + om de slaapstand in te stellen.
- De beschikbare opties voor de inschakeltijd van de slaapstand zijn 15, 30, 60, 90 en 120 minuten. Na de ingestelde tijd wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.
- Als deze optie is ingesteld op OFF, wordt het apparaat niet automatisch uitgeschakeld.

Selecteer de optie **REC Settings** onder Settings.

Bitrate

- Gebruik de toets −, + om de gewenste bitsnelheid voor codering in te stellen.
- Als u muziek omzet naar een MP3-bestand, kunt u een van de volgende bitsnelheden selecteren: 32Kbps, 48Kbps, 64Kbps, 96Kbps en 128Kbps.

AutoSync Time

- Gebruik de toets −, + om de tijd voor automatische synchronisatie in te stellen.
- AutoSync Time is een functie voor het scheiden en opslaan van MP3-bestanden als er gedurende een vooraf ingesteld tijdsbestek geen geluid klinkt tijdens MP3-codering.
- U kunt de optie AutoSync Time instellen op een waarde tussen 1 en 5 seconden.
- Als AutoSync Time is ingesteld op OFF, stopt de codering niet, maar wordt deze als één bestand opgeslagen, zelfs als er geen geluid te horen is tussen de tracks die zijn opgenomen met MP3-codering.



Opmerking

- De functie Auto Sync biedt ondersteuning van 64Kbps tot 128Kbps.

NED

WOW Level

Selecteer **WOW level** onder Settings.

SRS -en TruBass-niveau aanpassen

- Als u SRS of TruBass selecteert onder WOW Level, kunt u het niveau van SRS en TruBass level aanpassen.
- Gebruik de toets −, + om het gewenste niveau te selecteren.
- Het niveau voor SRS en TruBass kan worden ingesteld op een waarden tussen 0 en 10.

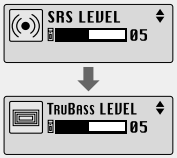

Optimization

- Als u Optimization selecteert, wordt de SRS-functie geoptimaliseerd op basis van het aangesloten apparaat.
- Gebruik de toets −, + om Speaker, Earphone, Headphone of Carpack (autocassetteadapter) te selecteren.

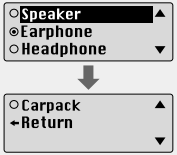

Default Volume

Selecteer **Default Volume** onder Settings.

Default Volume

- Gebruik de toets −, + om het standaardvolume in te stellen.
- U kunt het standaardvolume instellen op een waarde tussen 0 en 30 (MAX). Als het apparaat opnieuw wordt ingeschakeld nadat u het volume had afgesteld op een waarde boven de standaardwaarde, wordt de muziek afgespeeld op het standaardvolume.
- Als het apparaat opnieuw wordt ingeschakeld nadat u het volume had afgesteld op een waarde onder de standaardwaarde, wordt de muziek afgespeeld op het volume waarop eerder werd afgespeeld.



NED

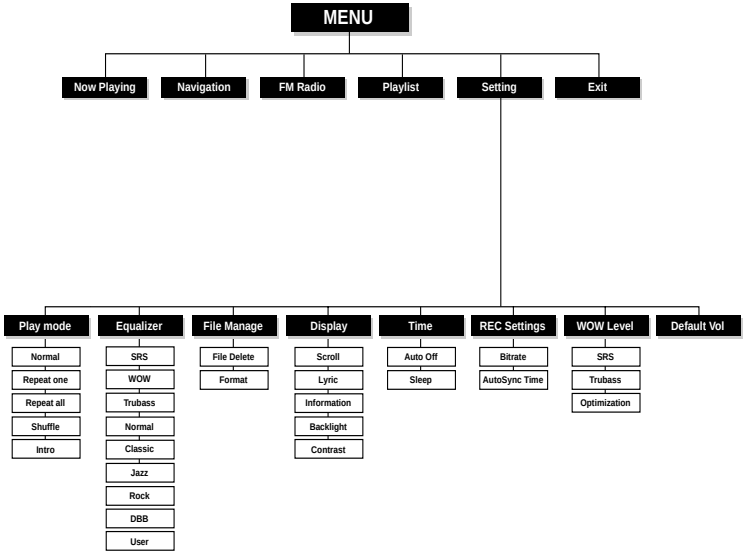

● Gebruik de toets om te navigeren en te selecteren.

De software werkt niet.

- Raadpleeg de aanbevolen pc-specificaties.

De speler werkt niet en het LCD-scherm is leeg.

- Controleer de capaciteit van de batterij
- Controleer of de batterij correct is geplaatst (plus- en minpool in de juiste richting)
- Voer, nadat u de speler hebt aangesloten op de pc, YP-ST5 Update uit op het bureaublad om een update van het product uit te voeren.

In de afspeelmodus wordt geen muziek weergegeven nadat de knop ►/Ⅱ is ingedrukt.

- Controleer of er MP3- of WMA-bestanden zijn opgeslagen in het interne geheugen.
- Controleer of de blokkeerknop (HOLD) is ingeschakeld.

Er kunnen geen bestanden worden gedownload.

- Controleer of het stuurprogramma correct is geïnstalleerd op de computer.
- Controleer de verbinding tussen yepp en computer.
- Controleer en/of vervang de batterij en zet de yepp aan.
- In het besturingssysteem is het aantal bestanden dat u kunt opslaan beperkt. Sla uw muziekbestanden op door een submap te maken.
- Controleer of het geheugen vol is.

De achtergrondverlichting werkt niet.

- Controleer de instelling voor de achtergrondverlichting.
- Als de batterij bijna leeg is, gaat de achtergrondverlichting uit.

De knoppen werken niet.

- Controleer de instelling van de blokkeerschakelaar.
- Verwijder de batterij en plaats deze vervolgens opnieuw.

De software werkt niet.

- Raadpleeg de aanbevolen pc-specificaties.

De speler werkt niet en het LCD-scherm is leeg.

- Controleer de capaciteit van de batterij
- Controleer of de batterij correct is geplaatst (plus- en minpool in de juiste richting)
- Voer, nadat u de speler hebt aangesloten op de pc, YP-ST5 Update uit op het bureaublad om een update van het product uit te voeren.

In de afspeelmodus wordt geen muziek weergegeven nadat de knop ▶/Ⅱ is ingedrukt.

- Controleer of er MP3- of WMA-bestanden zijn opgeslagen in het interne geheugen.
- Controleer of de blokkeerknop (HOLD) is ingeschakeld.

Er kunnen geen bestanden worden gedownload.

- Controleer of het stuurprogramma correct is geinstalleerd op de computer.
- Controleer de verbinding tussen yepp en computer.
- Controleer en/of vervang de batterij en zet de yepp aan.
- In het besturingssysteem is het aantal bestanden dat u kunt opslaan beperkt. Sla uw muziekbestanden op door een submap te maken.
- Controleer of het geheugen vol is.

De achtergrondverlichting werkt niet.

- Controleer de instelling voor de achtergrondverlichting.
- Als de batterij bijna leeg is, gaat de achtergrondverlichting uit.

De knoppen werken niet.

- Controleer de instelling van de blokkeerschakelaar.
- Verwijder de batterij en plaats deze vervolgens opnieuw.

Model	YP-ST5
Capaciteit van intern geheugen	128MB(YP-ST5 H), 256MB(YP-ST5 V), 512MB(YP-ST5 X), 1GB(YP-ST5 Z)
Voltage	1.5V X 1 (AAA/LR03-alkalinebatterij)
Speelduur	tot 20 uur (alkalinebatterij, MP3 128Kbps, volumeniveau 20)
Afmetingen/gewicht	23 X 54 X23 mm / 24 g (zonder batterij)
Behuizing	Kunststof/aluminium
Signaal-ruisverhouding	89 dB met 20KHz LPF
Uitgangsvermogen oortelefoonaansluiting	10mW/CH (16Ω)
Uitvoerfrequentiebereik	20Hz~20KHz
Temperatuurbereik bediening	-5 ~ +35°C(23 ~ 95°F)
FM-frequentie	87.50 ~ 108.00 MHz
Signaal-ruisverhouding FM	45dB
Totale harmonische vervorming FM	1%
Gevoeligheid FM	10dB
Ondersteunde bestandsindelingen	MPEG1/2/2.5 Layer3(8Kbps ~ 320Kbps, 8KHz ~ 48KHz) WMA, ASF (48Kbps ~ 192Kbps, 8KHz ~ 48KHz), Ogg